

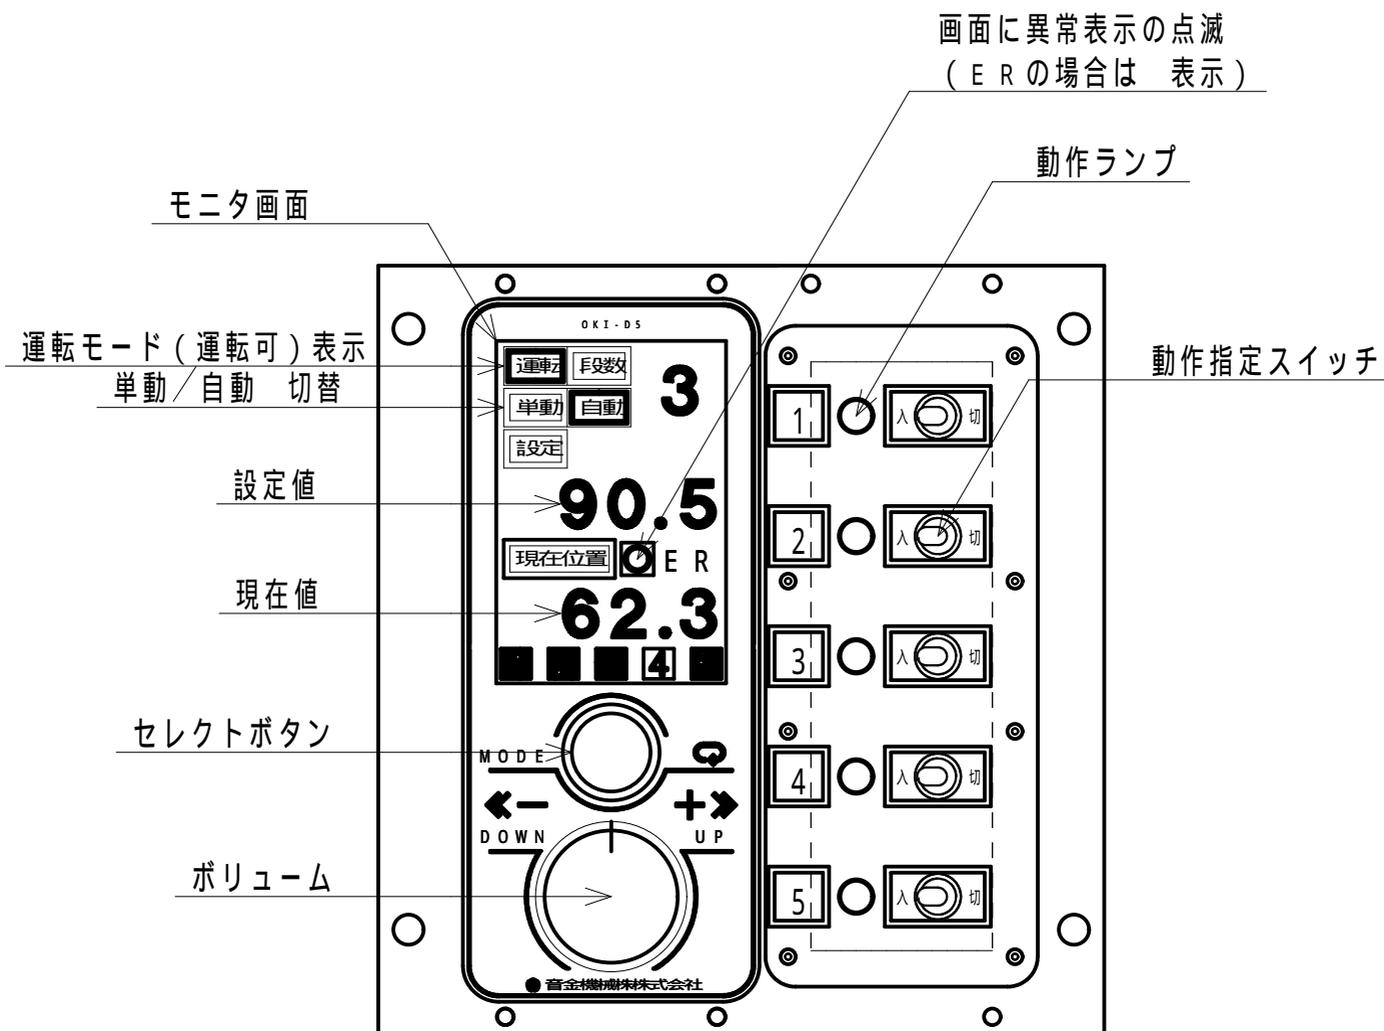


# 全体図

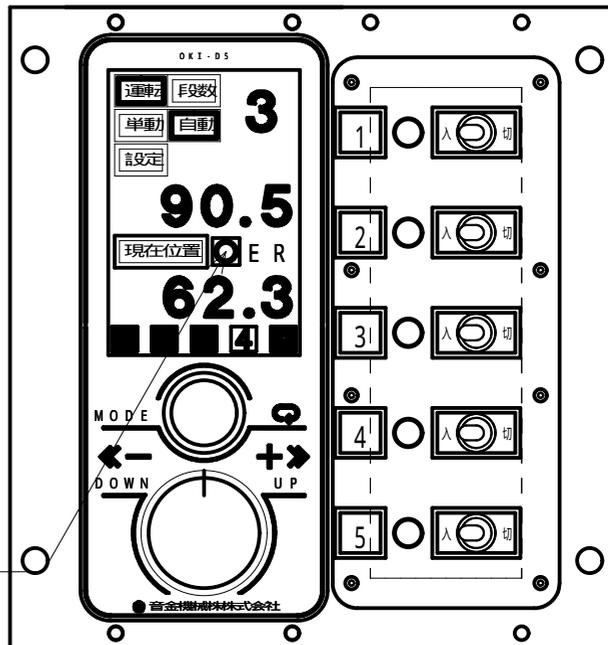


## 運転画面

セレクトボタンを押すことにより、以下の4つのモードに切り替ります。

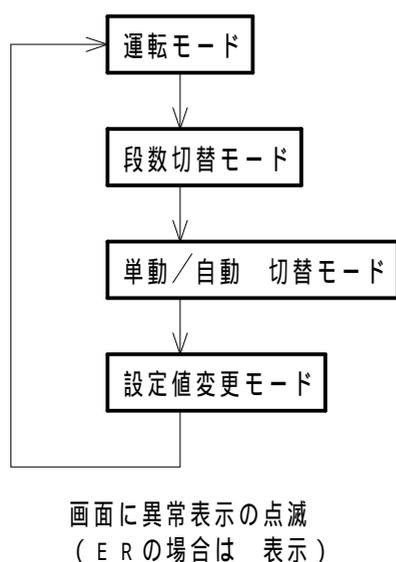

- ( 1 ) 運転モード：フットスイッチを押すと運転できます。 左上に < 運転 > 表示  
( 運転モード以外の状態ではフットスイッチを押しても運転しません )

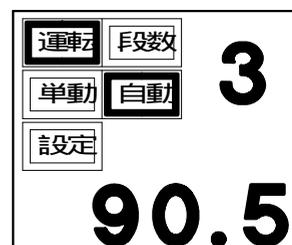

- ( 2 ) 段数切替モード：1 ~ 5 の段数をボリュームにて変更できます。  
各段数に設定されている角度が表示されます。  
表示されている段数から運転を始めることができます。

- ( 3 ) 単動 / 自動 切替モード：単動と自動をボリュームにて変更できます。  
左回しで単動、右回しで自動に切替わります。




単動：表示されている段数を連続して曲げる場合

自動：1 ~ 5 の段数を順に曲げる場合

- ( 4 ) 設定値変更モード：表示されている段数の角度をボリュームにて変更できます。  
ゼロを設定すると自動の時はその段数をスキップします。



- ( 5 ) 異常表示



異常：エンコーダ異常戻しボタン解除



**25.5**

- ( 6 ) 使用段数表示：ゼロが設定されている段は消灯し、自動時にスキップします。

動作指定スイッチ 1 ~ 5 の確認



( 全点灯 )



( 全消灯 )